



+7 (495) 777-42-60



www.gkpartner.com




info@gkpartner.com

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

ГК ПАРТНЕР

Инструкция по монтажу сайдинга из ДПК

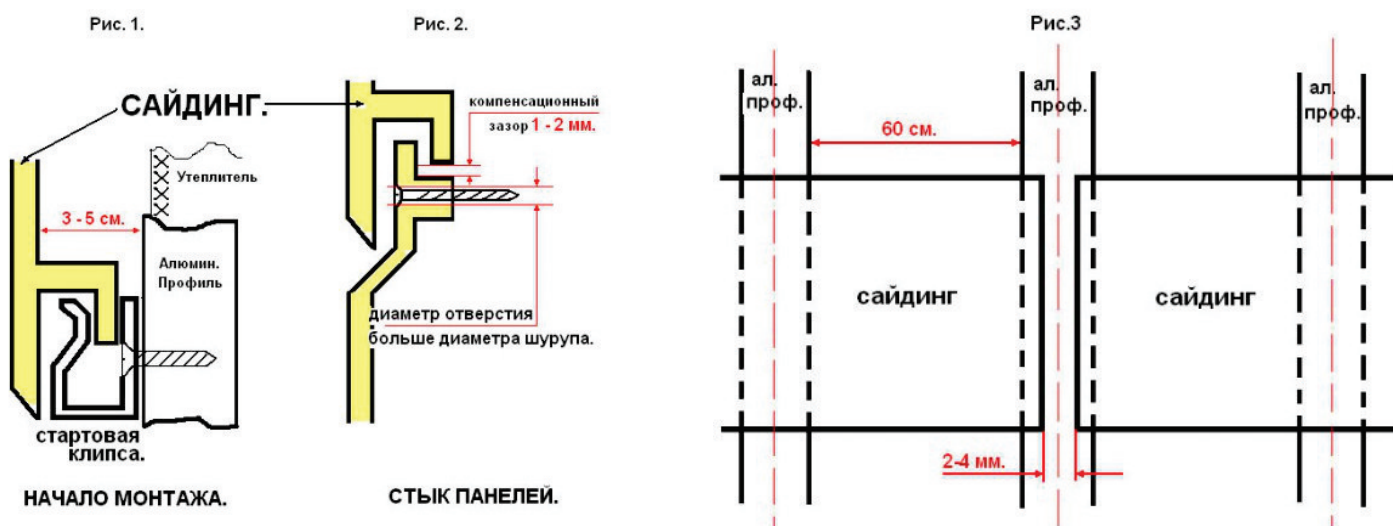

Монтаж сайдинга начинается с установки стартовых клипс. Первая панель укладывается на эти клипсы, рис. 1. Далее засверливаем и крепим эту панель как показано на рис. 2. Диаметр отверстия должен быть больше диаметра шурупа. На неё укладываем вторую панель. И так далее. Так как сайдинг из ДПК имеет изменения размеров в зависимости от температуры внешней среды, очень важно обеспечить компенсационные зазоры между элементами сайдинга в вертикальном и горизонтальном направлениях. Формировать компенсационные зазоры можно из подручных материалов, изготовив строительные «маячки». При укладке в длину, необходимо обеспечить компенсационные зазоры, между панелями не менее 2 мм. рис. 3. При укладке в ширину, панели плотно друг к другу не монтировать, так же необходимо оставлять компенсационные зазоры, 1 - 2 мм. рис. 2. Для обеспечения вентиляции и выравнивания температуры сайдинга, необходимо обеспечить зазор 3 - 5 см. между сайдингом и утеплителем (стеной) рис. 1. Оптимально монтировать сайдинг на алюминиевый профиль. Расстояние между профилями – 60 см. как показано на рис. 3. Это расстояние является стандартным, под ширину утеплителя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: При использовании любых профилей из ДПК на вертикальных поверхностях (сайдинг), а так же на вертикальных облегчённых конструкциях (перильные группы), что бы придать более глубокий цвет и исключить подтёки от пыли и грязи после дождя, а так же исключить разнооттеночность при многолетней эксплуатации материала, РЕКОМЕНДУЕТСЯ покрыть поверхности пропиткой для дерева на основе алкидных смол. (Например VERES BASE).

Внимание: Если Вы забираете изделия из ДПК сразу после их производства, то необходимо дать им полностью остыть в течение 72 часов, на ровной горизонтальной поверхности. Монтаж можно производить только по истечении этого времени !!!