



+7 (495) 777-42-60



www.gkpartner.com



info@gkpartner.com

ЭФФЕКТИВНОЕ РЕШЕНИЕ  
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

**ГК ПАРТНЕР**

## Инструкция по монтажу заборов из ДПК



РИС. 1.

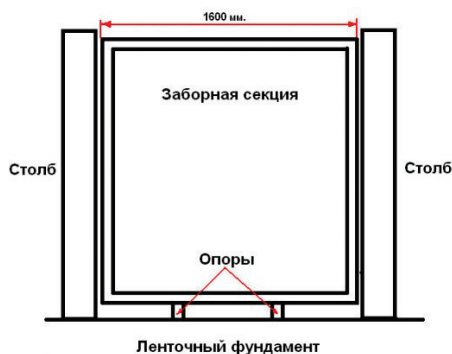


РИС. 2.

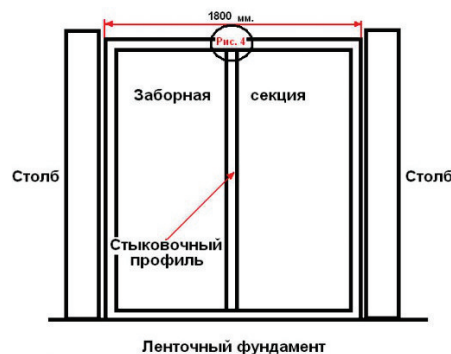


РИС. 3.



РИС. 4.

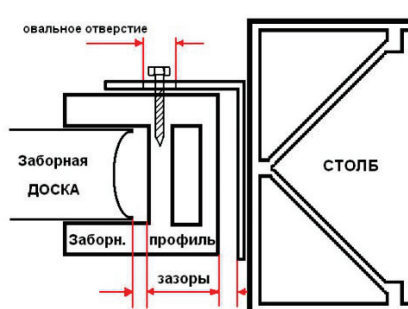


РИС. 5.

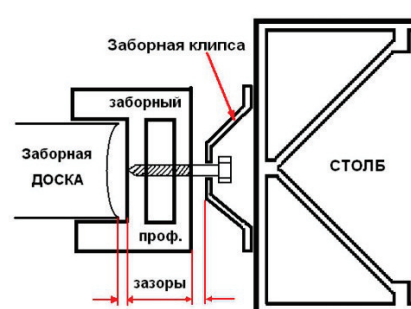


РИС. 6.

**ВНИМАНИЕ:** Прежде всего, надо обязательно учитывать, что данный материал имеет некоторое температурное расширение и крепить его надо таким образом, что бы обязательно оставались небольшие компенсационные зазоры.

Так как материал ДПК достаточно тяжёлый, то заборные секции в собранном виде должны полностью лежать на ленточном фундаменте (рис. 1), или иметь дополнительные опоры (рис. 2). Если длина одной секции превышает 1600 мм., то необходимо использовать по центру стыковочный профиль (рис. 3) и (рис. 4).

Крепёж секций к столбам осуществляется двумя способами:

1. С использованием металлических уголков, имеющих овальные отверстия (рис.5).
2. Можно использовать «заборные петли», имеющиеся у нас в наличии, на складе, (рис.6).

Заборные секции необходимо собирать при температуре окружающей среды, выше 0 С.

**Внимание:** Если Вы забираете изделия из ДПК сразу после их производства, то необходимо дать им полностью остыть в течение 72 часов, на ровной горизонтальной поверхности. Монтаж можно производить только по истечении этого времени !!!